

令和元年 10 月 15 日

ビックリくんVをお使いの方へ

株式会社ハジメ 開発部  
担当：橋本

ビックリくんV (HWR-1000) 本体ソフトウェアの更新について(ご案内)

この度、ビックリくんV (HWR-1000及びHWR-1000BT) の本体ソフトウェアのバージョンアップを行いましたので、ご案内いたします。

ユーザー様におかれましては、アップデート用ファイルを本体付属のUSBメモリーに展開していただき、本体にセットして頂くことで、最新版に入れ替わりますので、どうぞご利用ください

実際の操作方法は、パソコンのシステムによって若干の違いがありますので、ご不明な点は弊社担当まで、お問い合わせください(本書は、Windows10の例です)

バージョンアップ内容

1. USBメモリーの相性によって、検査データが保存されない場合がある事の修正
2. 検査中ボタン操作のタイミングにより、検査器が動作しなくなる場合がある修正
3. 圧力記録の時間が正しく設定されない場合がある修正

バージョンアップを行う事で、本体の電源を入れた際、画面左下のバージョン表示が、**20181109 R10** に変更されます

詳しい手順は次のページに記載しています。予め手順を確認してから作業を開始してください


この件について、詳しいことは、

(株) ハジメ開発部 電話03-3927-0111 FAX03-3927-0116


電子メール hai@kkhajime.com までお問い合わせください

手順1 更新ファイルを、本体付属の USB メモリーのドライブ直下に展開します

- a. 弊社ホームページからダウンロードしたファイルを本体付属の USB メモリーにコピーします (HWR-1000\_20181109R10\_Update.zip)
- b. USB メモリーを開き、ファイルを右クリックして、すべて展開をクリックします

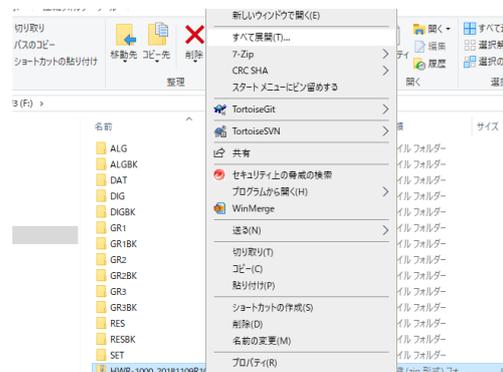

- c. 展開先のフォルダを選ぶ画面で、USB メモリーのドライブ直下に展開します  
(例では F: ドライブです F:¥HWR-1000\_20181109R10\_Update とあるのを F:¥に打ち代えるか、参照を押して、USB メモリーのドライブをを選びます)

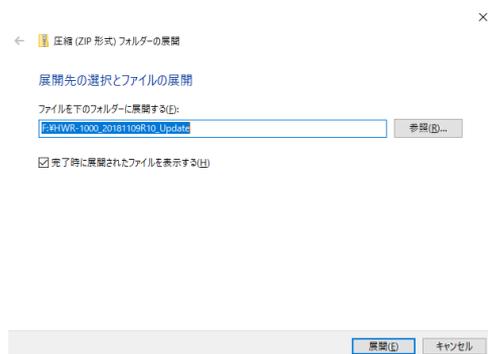


- c. 展開ボタンを押して、ファイルを展開させます
- d. 展開された USB メモリーには、FIND5000.TXT ファイルおよび、GOP\_DATA フォルダが追加されている状態になります

 HWR-1000_20181109R10_Update.zip	2019/10/16 11:42	圧縮 (zip 形式) フォ...	825 KB
 FIND5000.TXT	2019/10/16 11:42	テキストドキュメント	1 KB
 GOP_DATA	2019/10/16 14:05	ファイル フォルダ	

- e. 展開が終わったら、USB メモリーをパソコンから取り外します

手順2 USB メモリーをビックリくんV本体に接続して電源を入れます

手順3 通常のメニュー画面の代わりに、ソフトウェア更新画面が表示されます

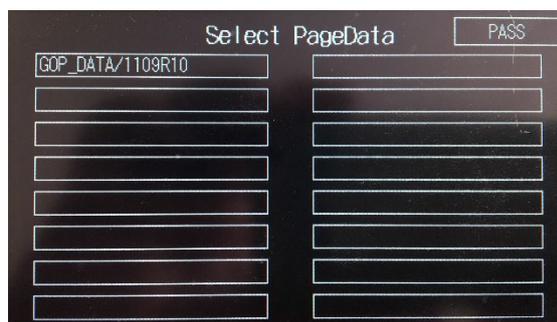


手順4 更新するソフトウェア (GOP\_DATA/1109R10 の部分) をタッチします

手順5 ソフトの書き換えが行われます



手順6 書き換えが完了の画面が表示されます

画面中央の touch somewhere  
部分をタッチすると、通常の  
メニュー画面に展開します

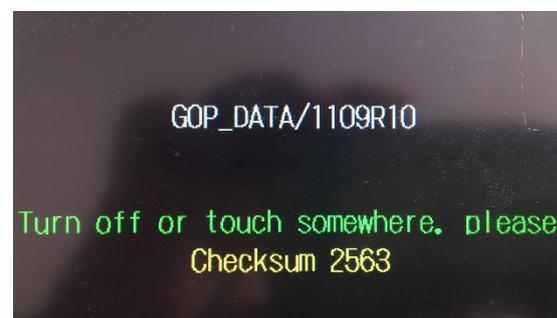


手順7 新しいソフトに更新された事を確認します

画面左下のバージョン  
表示が、

**20181109 R10**

であることを確認します

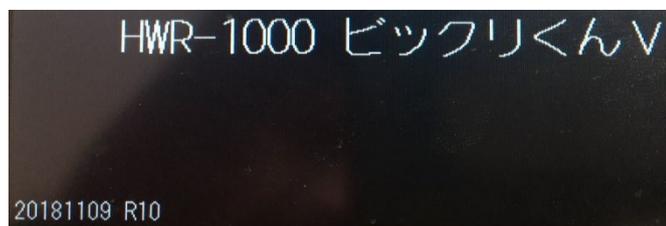

バージョンアップの手順は以上で終了です、本書のとおりに進まない場合は、表紙のお問い合わせ先までご連絡下さい